




Ref. BO.1001

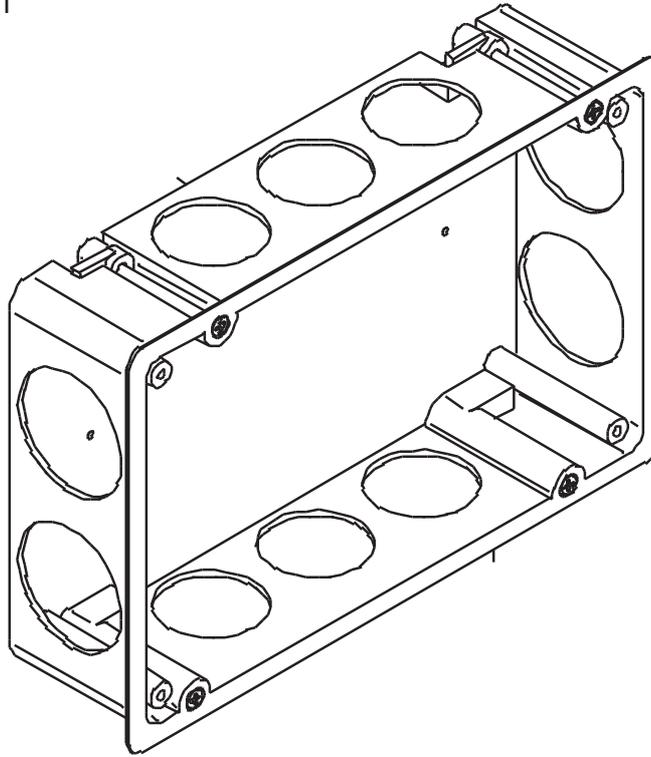


DIMENSIONES DE LA CAJA DE EMPOTRAR

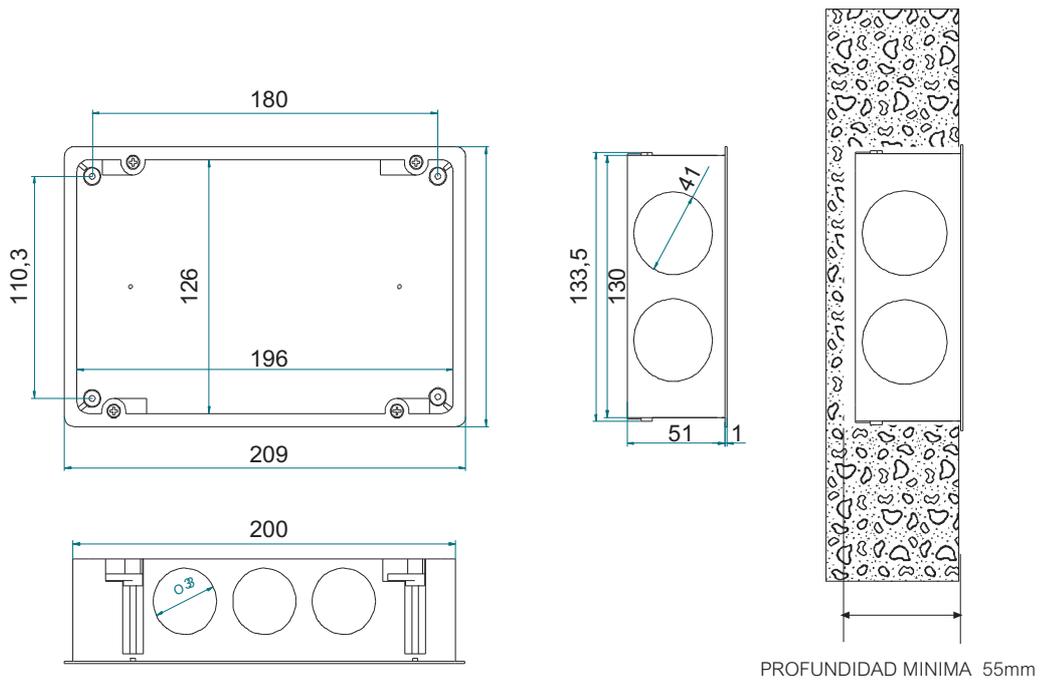

INSTALACION

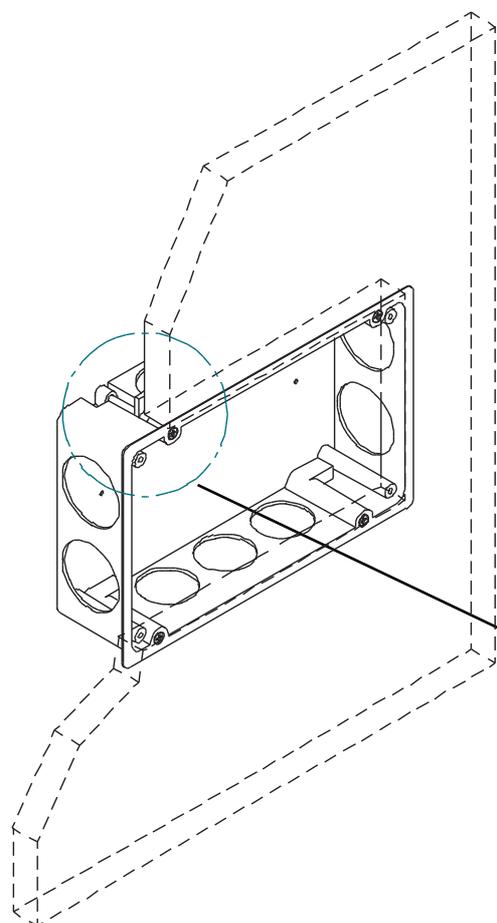

La caja para empotrar de aSmart está pensada para su colocación tanto en paredes de ladrillo como en pladur. En el siguiente dibujo se muestra como colocarla en una placa de pladur. Para activar el mecanismo de anclaje, una vez insertada la caja en el orificio realizado aflojaremos cada tornillo un par de vueltas. De esta forma se liberan las piezas de amarre. Entonces se procede al apriete de los tornillos hasta que se note como las piezas de anclaje hacen fuerza contra la pared de pladur. Una vez apretados los tornillos de anclaje fuertemente ya estará lista la caja de empotrar.

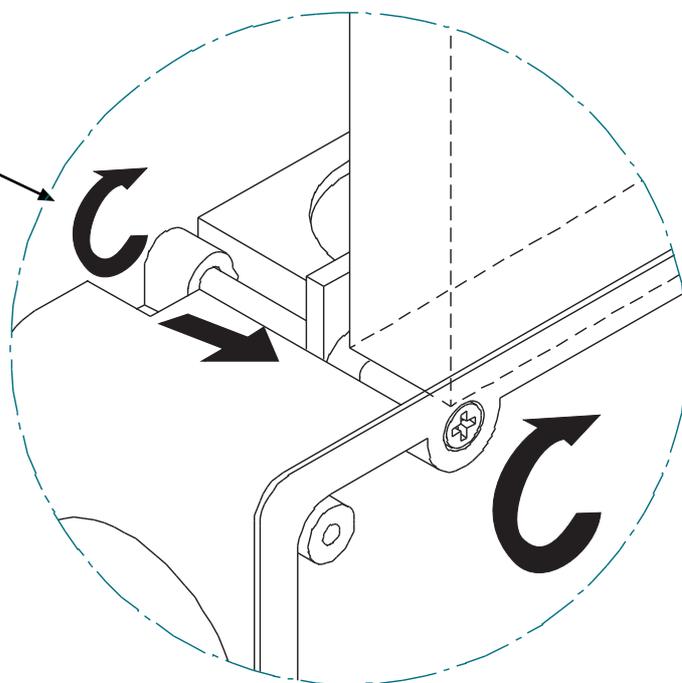

DETALLE

